

PROGRAMACION BASICA Y CONEXION DEL DIALER MAS 100

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
AL-028-DIALER MAS100	18 de Octubre del 2004	028

PROGRAMACION

El dialer Mas - 100 tiene 3 modos de operación : **PROGRAM, TEST y OPERATE.**

- 1.- Conecte la fuente de alimentación y la batería de respaldo, y línea telefónica.
- 2.- Dar alimentación al dialer y encenderlo del lado derecho.
- 3.- Con el boton de " **MODE** " seleccione la opción de **PROGRAM** en el display.
- 4.- Programe un número telefónico al lugar donde desee dar aviso.
- 5.- Presione el boton de " **MEMORY** " y luego presione la tecla 1.
- 6.- Vuelva a presionar la tecla 1, Ahora presione sin soltar el boton de " **VOICE** " empiece a grabar un mensaje de voz de hasta 20 segundos, y este mensaje se almacena en el canal 1.
- 7.- Se puede verificar que el número telefónico y el mensaje de voz haya quedado grabado correctamente presionando la tecla de " **MODE** " y seleccionando " **TEST** " en el display.
- 8.- Por último presiona la tecla de " **MODE** " y selecciona el modo de " **OPERATE** " para dejar en operación el dialer.

NOTA : Para grabar otro número telefónico y otro mensaje en el canal 2 repite los pasos a partir del paso 3 con la diferencia que en el paso 5 se presiona la tecla 2 y en el paso 6 se presionará la tecla 2.
Con estos pasos ya tendrá grabados 2 números telefónicos y 2 mensajes diferentes para canal 1 y canal 2.


CONFIGURACION DE LOS DIP SWITCH

ON

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | 1. = TIEMPO DE RETARDO DE SALIDA. INSTANTANEO = (ON)
RETARDO = (OFF) 120 SEG. |
| 2 | | 2. = TIEMPO DE RETARDO DE ENTRADA. INSTANTANEO = (ON)
RETARDO = (OFF) 30 SEG. |
| 3 | | 3. = MARCACION TELEFONICA PULSO (ON)
TONOS (OFF) |
| 4 | | 4. = TIPO DE MARCACION TELEFONICA : SISTEMA TELEFONICO POR CONMUTADOR
(ON) PAUSA PARA TONO DE MARCACION
(OFF) SISTEMA TELEFONICO REGULAR |
| 5 | | 5. = DISPARO 1 : (ON) EI DIALER MAS-100 MARCARA TODOS LOS NUMEROS TELEFONICOS 2 VECES AL ACTIVAR EL DISPARO 1, EXISTA RESET O NO.
(OFF) EN EL MOMENTO DE RESET LA MARCACION SE DETIENE |
| 6 | | 6. = DISPARO 2 : (ON) EI DIALER MAS-100 MARCARA TODOS LOS NUMEROS TELEFONICOS 2 VECES AL ACTIVAR EL DISPARO 2, EXISTA RESET O NO.
(OFF) EN EL MOMENTO DE RESET LA MARCACION SE DETIENE |

CONEXION

Terminales de un panel de alarma

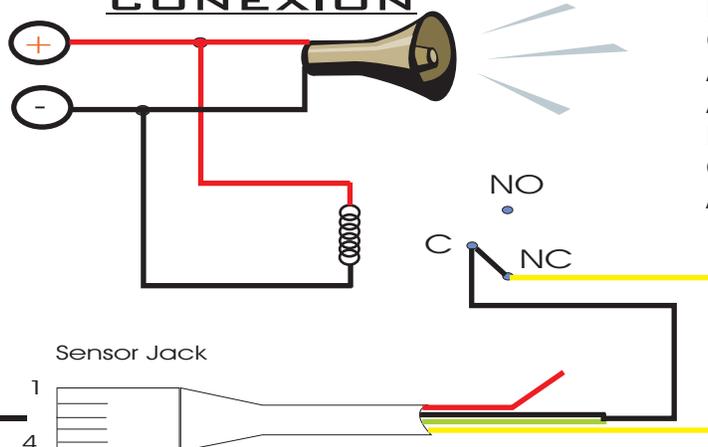

EL DIALER MAS-100 SE ACTIVA POR CONTACTO LOS CABLES VERDE Y AMARILLO DEBEN ESTAR CONECTADOS AL CABLE NEGRO. EN EL MOMENTO DE QUE SE SEPARA CUALQUIERA DE LOS 2 CABLES O AMBOS SE ACTIVARA EL DIALER.

A DIALER

Sensor Jack

1. = NEGRO (COMUN, TIERRA)
2. = ROJO (+ 12 VCD)
3. = VERDE (DISPARO 2, MENSAJE 2)
4. = AMARILLO (DISPARO 1, MENSAJE 1)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

CSCH