


Boletín técnico de alarmas

Diagrama de conexión y programación de el módulo de voz y relevadores en el panel ORBIT-6

Clave	Fecha de ultima modificación	Número de documento
ORBIT-6-2	09 de marzo de 2004	002

Diagramada conexión y de programación del ORBIT 6 con el módulo de relevadores y el módulo de voz

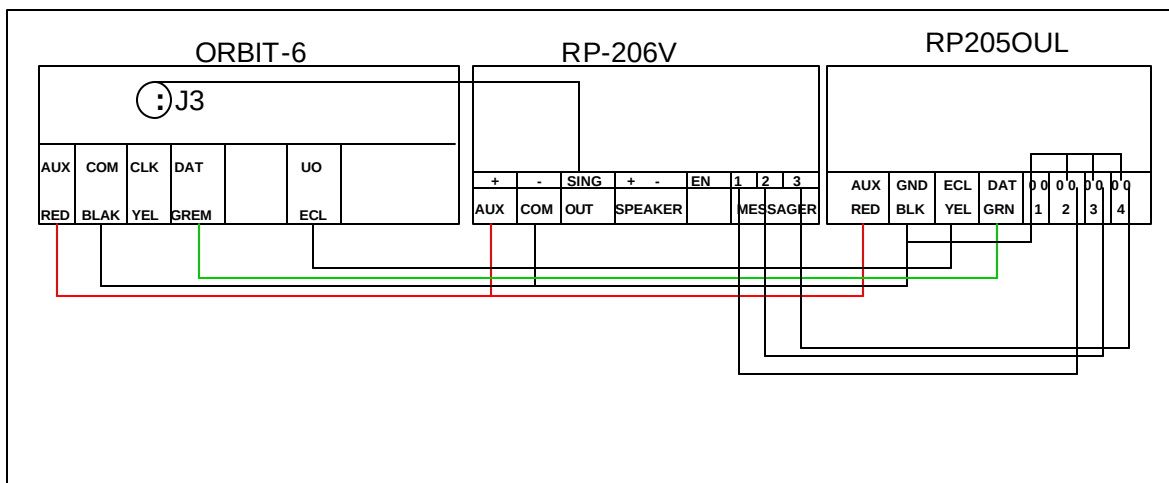

El relevador uno quedara programado para que active el módulo de mensajes hablados.
Los otros relevadores quedaran programados de acuerdo al mensaje agravado.
Pasos de programación.

1. Entrar a programación (0206 #)
2. programar el relevador uno (22 ARM 23 #)
3. Programar el relevador dos (23 ARM 03 #)
4. Programar el relevador tres (24 ARM 17 #)
5. Programe el relevador cuatro (25 ARM 15 #)
6. Habilitar el módulo de de voz (26 ARM 4 STAY1#)
7. Habilitar el módulo de relevadores (30 ARM 5STAY 2#)
8. Salir de programación (0206 ARM)

El sistema quedara programado de la siguiente manera:

1. Mensaje uno de alarma de intrusión
2. Mensaje dos emergencia medica.
3. Mensaje tres pánico en teclado.

Fuera de programación programe el teléfono que el panel marcara para dar los mensajes de voz

Ejemplo: *7*1+ el código de instalador (1234) + 1+ el número telefónico y # para salvar la información

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al departamento de ingeniería al fax
Gratis 01 800 710 31 99

Elaboro: Abel Zarazúa