


Conexión Del VPASS Con El Modulo ELK960

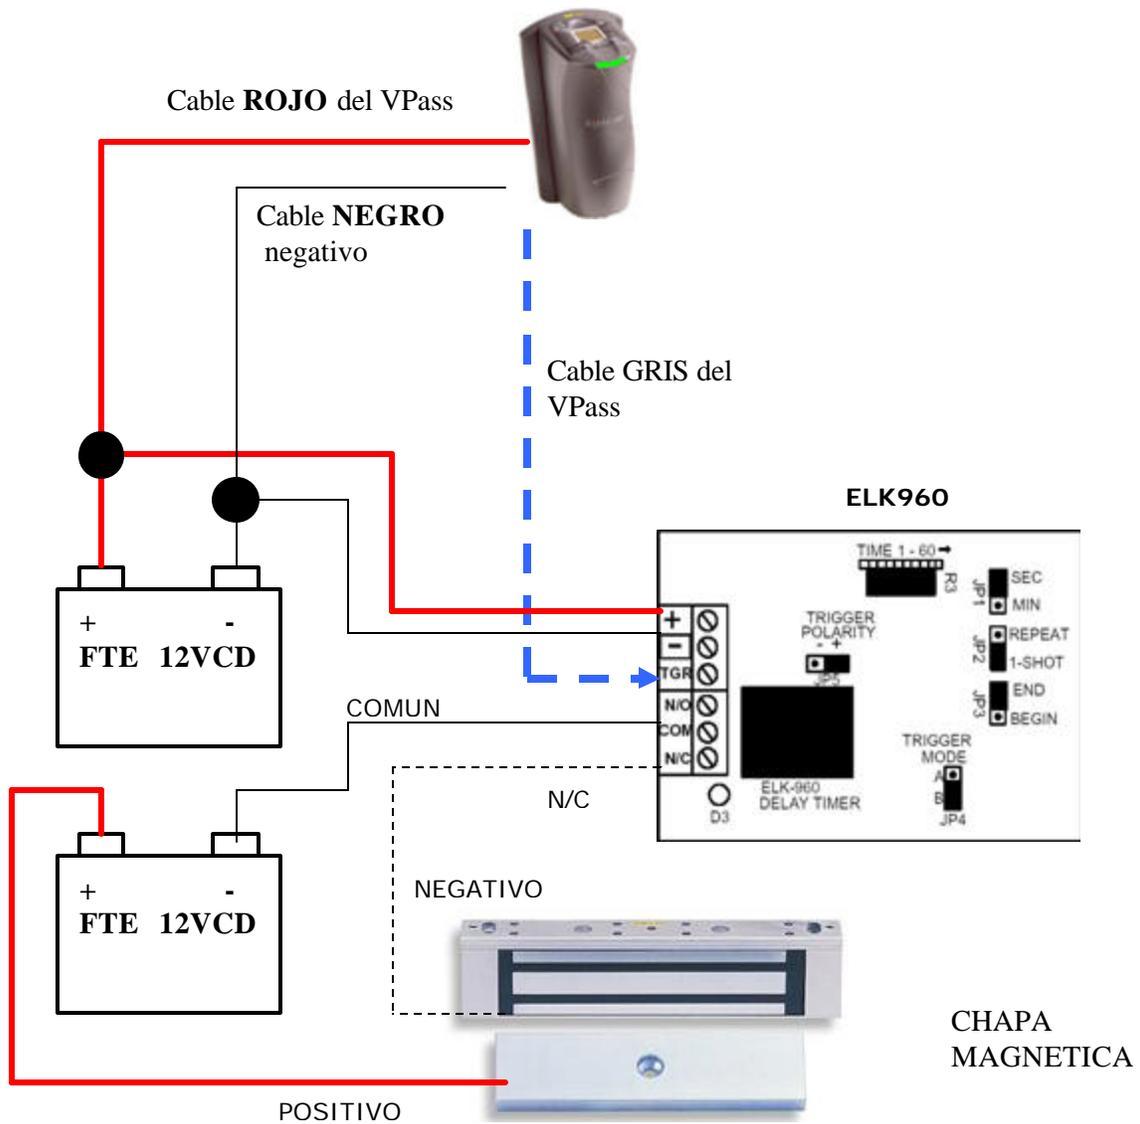

Instalacion utilizando la salida de Triger(de 0 a 5 Vcd) de la lectora VPass directo a la entrada de triger (TGR)del modulo de relevador ELK960. Si utiliza Contrachapa Electrica solo cambie el cable de N/C a la posicion de N/O.

Nota. - Utilizar la misma fuente para alimentaci3n de la lectora y el modulo de relevador.