


PROGRAMACION DEL MODULADOR TRIPLE **MM73**

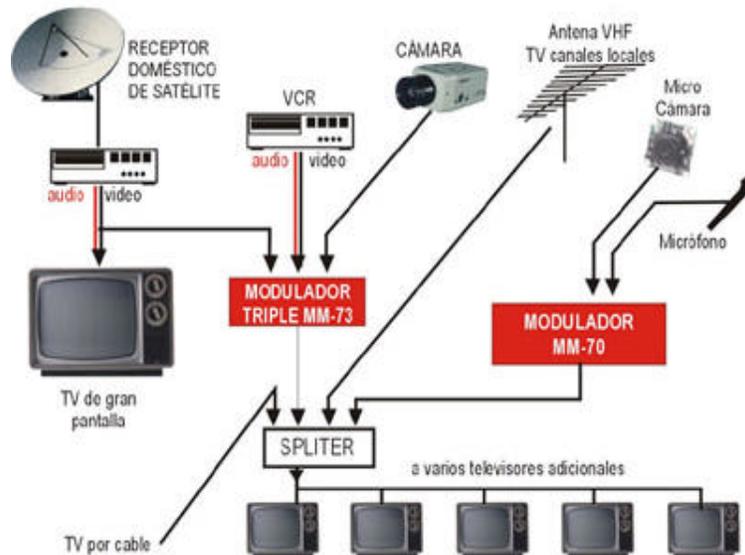

El modificador triple consiste de tres moduladores programables, LED1 representa el modificador 1, LED 2 al modificador 2 y LED 3 al modificador 3.

Por favor lea completamente las instrucciones antes de comenzar. Si usted no entra al modo de programación, la secuencia de tiempo terminará. Cada vez que programe o re-programe un canal inicia de nuevo en cero.

Decida cual canal será usado, si la combinación será usada con el sistema de antena elija los canales de UHF 14-69, o si la combinación será con cable elija los canales 70-94 o 100-125.

- 1) **Selección del modificador.** Use una punta delgada para presionar el botón modificador triple marcado como **SELECT**. Cada vez que presione avanzará a la siguiente posición del modificador. Seleccione el modificador que será programado por la posición del **LED** correspondiente.
- 2) **Selección de modo de programación.** Presione y sujete el botón de **SELECT** hasta que el **LED** empiece a flashar y entonces suelte el botón. El canal reiniciará en cero.
- 3) **Selección de las decenas.** Mientras el **LED** este flashando, cada vez que presione el botón de **SELECT** incrementará el número de canal en decenas o unidades de 10. Cuando agregue de manera apropiada el número de decenas espere una pausa. El **LED** cambiará a un estado de color rojo sólido.
- 4) **Selección de unidades.** Mientras el **LED** esta de color rojo sólido, cada vez que presione el botón de **SELECT** incrementará el número de canal en unidades. Cuando agregue de manera apropiada el número de unidades espere una pausa. El **LED** cambiará de estado y podrá probar en la pantalla de TV el canal seleccionado.

Para completar la programación en el modificador triple repita los pasos 1-4 para configurar los otros moduladores.